

---

# Getting started

*Creare una semplice applicazione in protocollo Siemens PPI*

## Revisioni del documento

Data	Edizione	Commenti
24/11/2009	1.0	-
24/11/2009	1.0	-

**Sielco Sistemi srl**  
via Roma, 24  
I-22070 Guanzate (CO)  
<http://www.sielcosistemi.com>

## 1. Introduzione

In questa guida si propone, a titolo di esempio, lo sviluppo di una semplice applicazione di supervisione basata su protocollo Siemens PPI; questo esempio costituisce un piccolo passo verso lo sviluppo di applicazioni più complesse, ma permette a chi per la prima volta si avvicina a uno SCADA, e in particolare al software **Winlog Pro**, di capire velocemente come colloquiare con i propri dispositivi (PLC Siemens Simatic S7-200).

Ogni qualvolta si progetta una nuova applicazione è necessario conoscere il protocollo con il quale colloquiano i dispositivi di campo, la loro numerosità, il loro indirizzo e l'elenco delle variabili alle quali siamo interessati.


Si supponerà di dover colloquiare in protocollo Siemens PPI con un dispositivo (*Test Device#1*) avente indirizzo 1, dal quale leggere le variabili numeriche (*Temp*, *Sp* e *Out*) e una variabile digitale (*Alarm*).

## 2. Creazione del progetto

Per creare un nuovo progetto di supervisione è necessario utilizzare il **Project Manager**, l'ambiente di sviluppo integrato di **Winlog Pro** composto da un insieme di strumenti (**Gate Builder**, **Template Builder**, **Code Builder**).

Eeguire il **Project Manager** selezionando la sua icona fra quelle create dalla procedura d'installazione.

Quindi selezionare Nuovo/New dal menu Progetto/Project ed inserire il nome che si desidera dare al progetto (ad esempio Test).

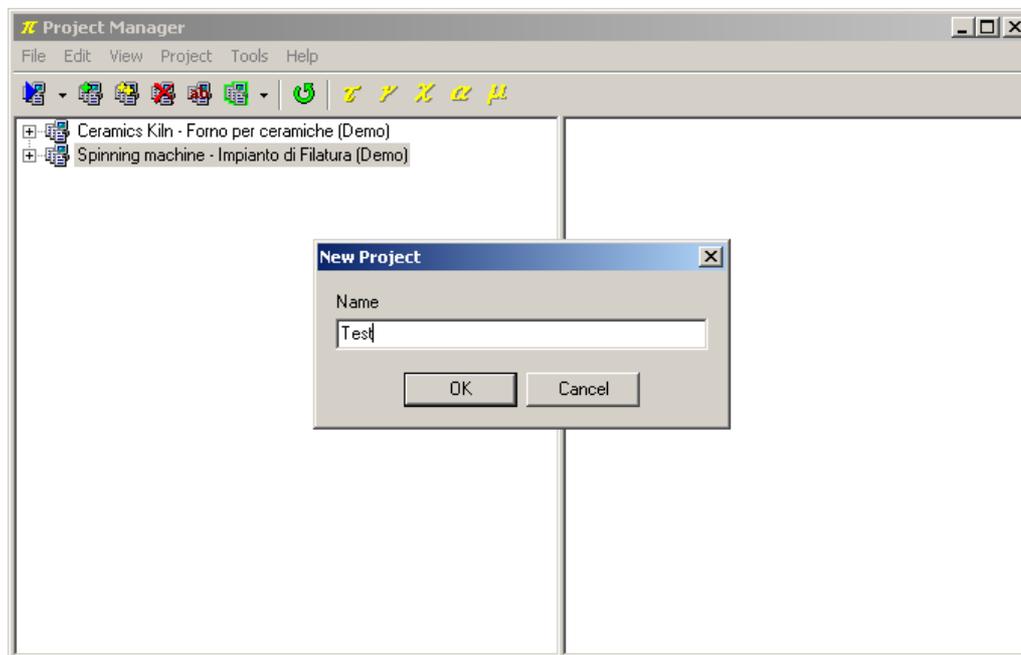


*Creazione del progetto*

Verrà creata un struttura ad albero contenente tutti gli elementi del progetto di supervisione.

### 3. Configurazione del canale di comunicazione

Fra gli elementi della cartella Configurazione/Configuration selezionare Canali/Channels.


Definire il canale logico di comunicazione 1 per dialogare in protocollo Siemens PPI con un PLC della serie Siemens S7-200.

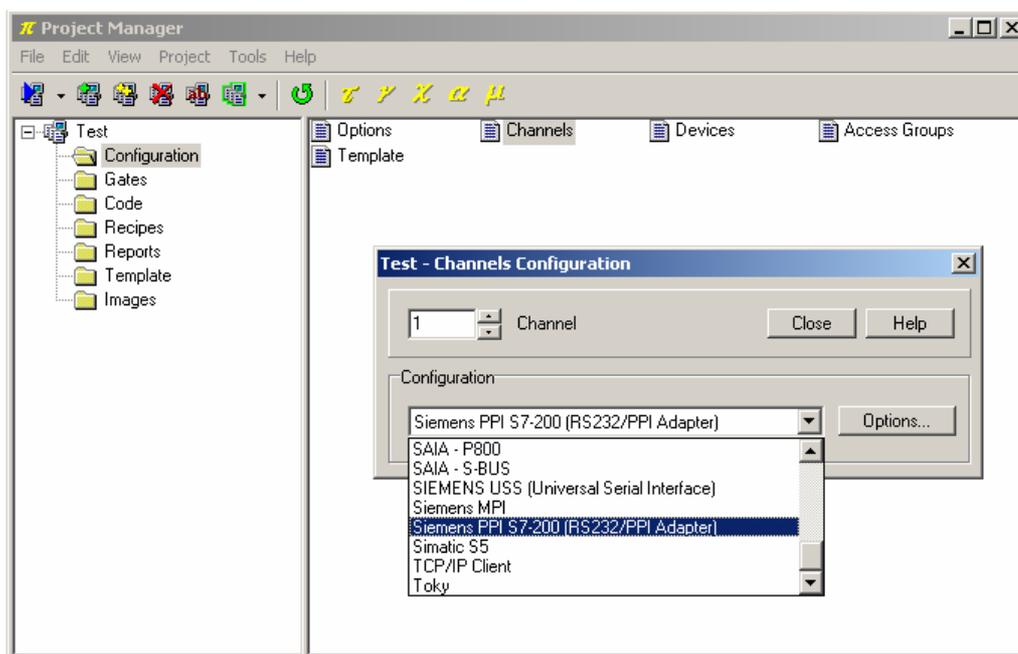

*Selezione del protocollo*

Premere il pulsante Opzioni.../Options... e scegliere la porta seriale alla quale associare il canale (ad esempio COM1).

E' inoltre necessario configurare la porta seriale specificando Baud rate, PLC/PPI Address, Time out e Query Pause (per questi parametri fare riferimento ai dati riportati dal costruttore del dispositivo con cui desiderate colloquiare, un esempio è riportato in figura).

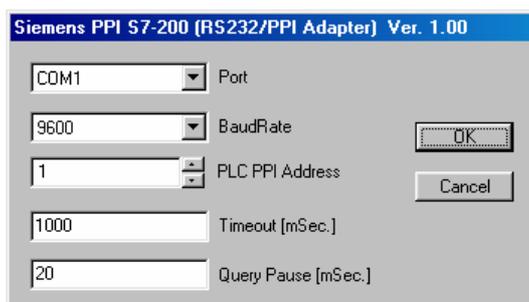


*Configurazione del canale seriale*

La comunicazione fra il Personal Computer ed il PLC avviene tramite l'utilizzo del **dispositivo SIEMENS RS232 / PPI Multi - Master Cable - Codice 6ES7 901-3CB30-0XA0** configurato (tramite dip-switch) nel seguente modo: - PPI / Freeport - Local/DCE - 11 Bit

## 4. Dichiarazione dei dispositivi

Fra gli elementi della cartella Configurazione/Configuration selezionare Dispositivi/Devices.

Dichiarare il dispositivo Test Device# all'indirizzo 1 sul canale logico 1 precedentemente configurato.

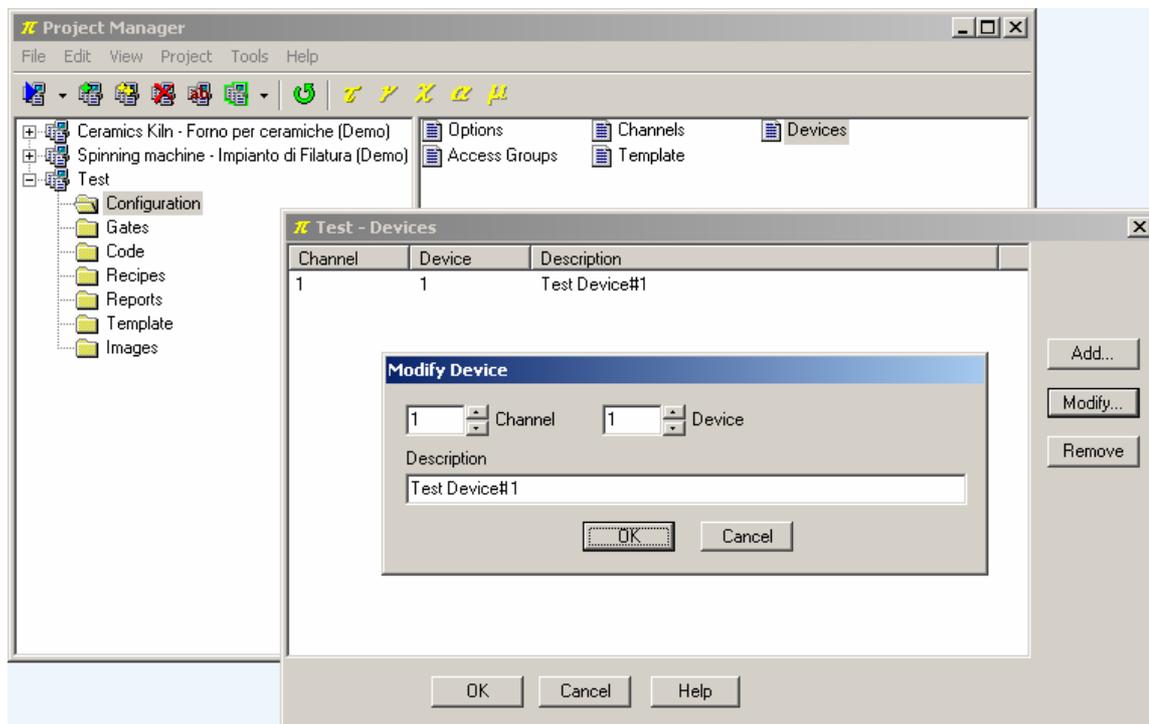

*Dichiarazione dei dispositivi*

## 5. Creazione del database delle variabili

E' ora possibile inserire le variabili dei dispositivi nel database delle porte.


In questo esempio verranno trattate solamente variabili (porte) numeriche e digitali.

Le porte numeriche raccolgono tutte quelle variabili che fanno riferimento a una grandezza analogica (ad esempio la variabile misurata, il setpoint, una soglia di allarme, ...) e sono esprimibili tramite un byte, una word, una doppia word, un intero oppure una variabile floating-point.

Le porte digitali raccolgono tutte quelle variabili che fanno riferimento a uno stato digitale (ad esempio la condizione di allarme, un'opzione di configurazione, ...) e sono esprimibili tramite un bit.

Talvolta insiemi di condizioni digitali possono essere raccolte in una variabile numerica, ma questo caso non verrà trattato in questo esempio.

Dal **Project Manager**, selezionando la cartella *Porte/Gates* e facendo doppio-click su ciascuna delle icone (Numeriche/Numeric, Digitali/Digital, ...) si richiama il **Gate Builder** che permette di costruire il database delle variabili.

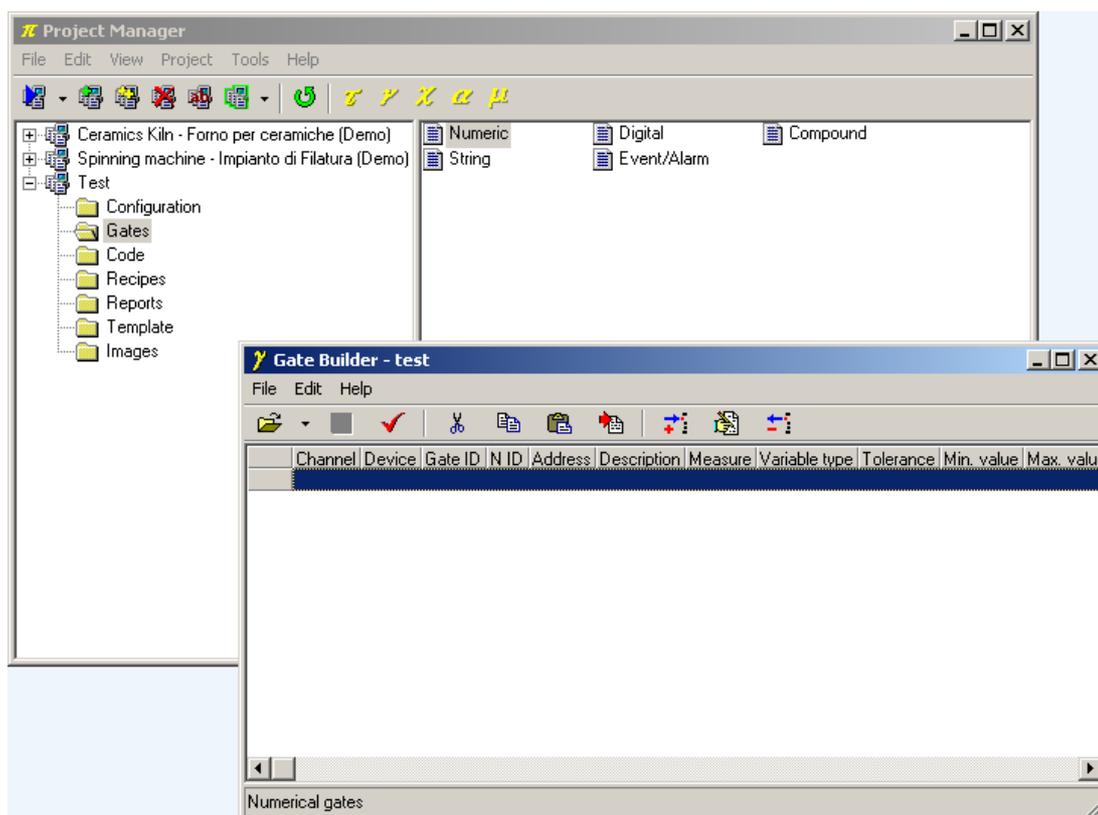

Creazione del database delle variabili

Supponendo di dover leggere le seguenti variabili (per adattare questo esempio a un caso reale basta modificare le specifiche delle porte sotto indicate).

Nome	Canale	Dispositivo	Indirizzo PPI*	Tipo di variabile	Tipo di porta	Unità di misura	Descrizione
TEMP	1	1	(VW) Word 5	Signed Word	Numerica	°C	Temperatura misurata
SP	1	1	(VW) Word 10	Signed Word	Numerica	°C	Setpoint di temperatura
OUT	1	1	(VW) Word 15	Unsigned Word	Numerica	%	Valore uscita di controllo
ALARM	1	1	(VB) Byte 1 Bit 1	Bit	Digitale		Stato allarme interno

\* Il codice tra parentesi rappresenta la funzione PPI da utilizzare per leggere le variabili (consultare il manuale dei protocolli nell'Help del Project Manager).

## 5.1 Configurazione variabili numeriche

Eseguire la configurazione delle porte numeriche della V area del PLC Siemens S7-200.

### Configurazione variabile numerica TEMP

The screenshot shows the 'Numerical gates' dialog box with the 'General' tab selected. The 'Temp' variable is configured with Gate ID 'Temp' and NID '1'. The 'Record on DB' checkbox is checked, and 'Writing enabled' is unchecked. The description is 'Temperature - PV - Measured value - Test Device#1'. There is an empty 'Access groups' field with a 'Choose...' button. The 'Ok', 'Cancel', and 'Help' buttons are at the bottom.

Configurazione variabile numerica TEMP – scheda Generale/General

The screenshot shows the 'Numerical gates' dialog box with the 'Sampling' tab selected. The 'Channel' is '1', 'Device' is '1', and 'Address' is 'VW5'. The 'Sample' frequency is set to 'Always' and the 'Sample freq. [Sec.]' is '1'. There are empty fields for 'Read block' and 'Write block'. The 'Ok', 'Cancel', and 'Help' buttons are at the bottom.

Configurazione variabile numerica TEMP – scheda Campionamento/Sampling

**Numerical gates**

General | Sampling | Value | Tolerance

0 Min. value

0 Max. value

0 Start value

1 Decimal digits

°C Measure

S\_WORD Variable type

Conversion factor

1 Measured val. 1

1 Engineering val. 1

1 Measured val. 2

1 Engineering val. 2

Ok Cancel Help

Configurazione variabile numerica TEMP – scheda Valore/Value

### Configurazione variabile numerica SP

**Numerical gates**

General | Sampling | Value | Tolerance

Sp Gate ID

1 N ID

Description

Temperature - SP- Setpoint value - Test Device#1

Access groups

Choose...

Record on DB

Writing enabled

Ok Cancel Help

Configurazione variabile numerica SP – scheda Generale/General

**Numerical gates**

General | Sampling | Value | Tolerance

1 Channel

1 Device

VW10 Address

Always Sample

1 Sample freq. [Sec.]

Read block

Write block


Ok Cancel Help

Configurazione variabile numerica SP – scheda Campionamento/Sampling


Configurazione variabile numerica SP – scheda Valore/Value

### Configurazione variabile numerica OUT

Configurazione variabile numerica OUT – scheda Generale/General

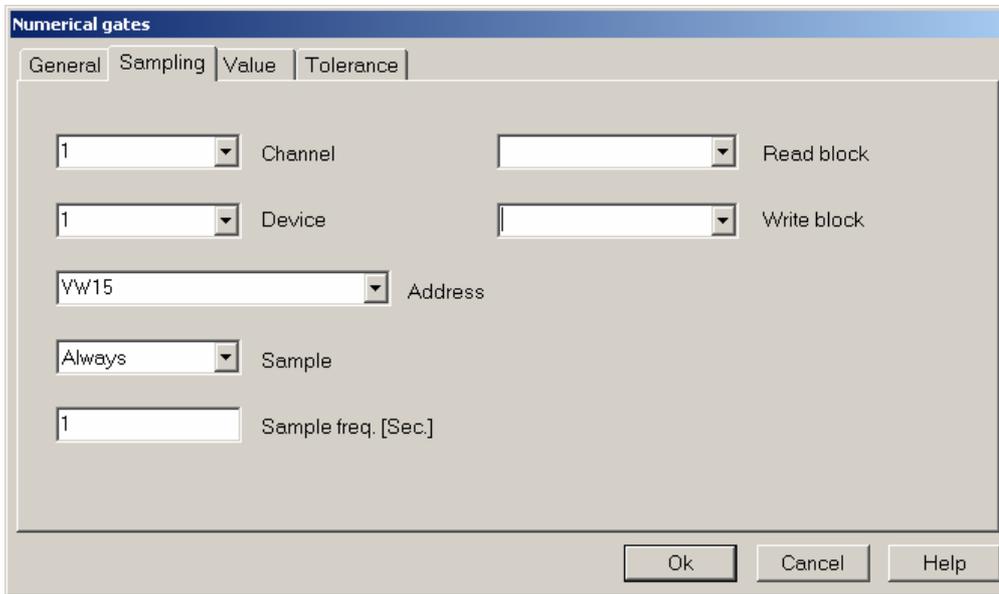


Configurazione variabile numerica OUT – scheda Campionamento/Sampling

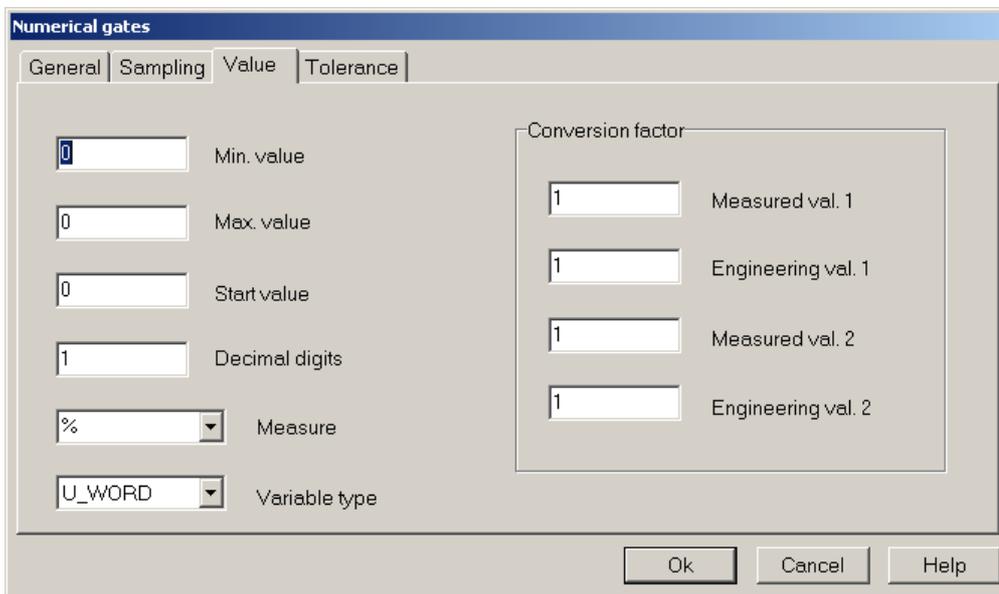

Configurazione variabile numerica OUT – scheda Valore/Value

### Risultato finale

Dopo aver definito tutte le variabili numeriche, la pagina principale del **Gate Builder** dovrebbe apparire come in figura.

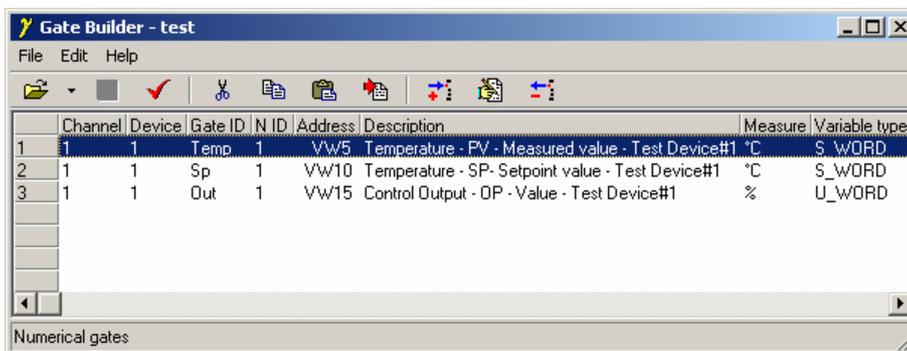

Database delle variabili numeriche

## 5.2 Configurazione variabili digitali

Eeguire la configurazione delle porte digitali della V area del PLC Siemens S7-200.

Digital gates

General | Sampling | Value

Alarm Gate ID  Record on DB  
 Writing enabled

1 N ID

Description  
Internal Alarm Status - Test Device #1

Access groups  
Choose...

Ok Cancel Help

Configurazione variabile digitale ALARM – scheda Generale/General

Digital gates

General | Sampling | Value

1 Channel Read block  
1 Device Write block

VB1.1 Address

Always Sample

1 Sample freq. [Sec.]

Ok Cancel Help

Configurazione variabile digitale ALARM – scheda Campionamento/Sampling

### Risultato finale

Dopo aver definito tutte le variabili numeriche, la pagina principale del **Gate Builder** dovrebbe apparire come in figura.

Channel	Device	Gate ID	N ID	Address	Description
1	1	1	Alarm	1	VB1.1 Internal Alarm Status - Test Device #1

Digital gates

Database delle variabili digitali

### 5.3 Configurazione porte allarme

Abbiamo così creato il database delle porte numeriche e digitali campionate; costruiamo ora a titolo di esempio una porta di evento/allarme per ogni dispositivo.

Queste porte non sono lette dai dispositivi, ma sono generate dal software e il loro stato verrà poi visualizzato nel runtime come "stato eventi e allarmi" e "storico eventi e allarmi".


Costruiamo la porta di allarme con le seguenti condizioni.

Nome	Condizione	Tempo di filtro	Messaggio	Registrazione
Internal_Alarm,1	Alarm,1 = 1	10 s	Attention! Internal Alarm Test Device#1	sì

#### Configurazione porta allarme Internal\_Alarm

Configurazione porta allarme Internal\_Alarm – scheda Generale/General


Configurazione porta allarme Internal\_Alarm – scheda Condizione/Condition

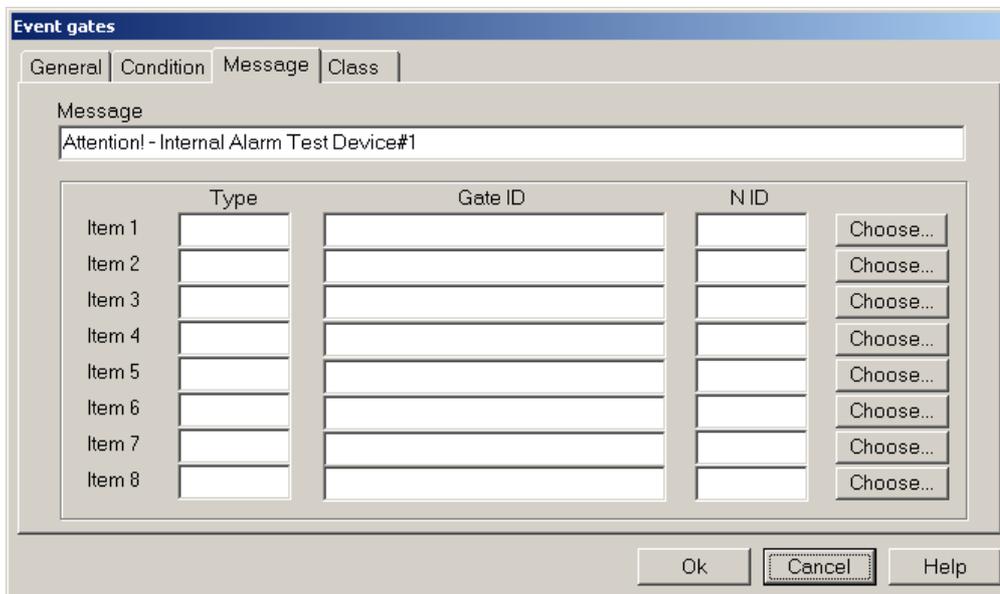

Configurazione porta allarme Internal\_Alarm – Scheda Messaggio/Message

### Risultato finale

Dopo aver definito tutte le variabili allarme, la pagina principale del **Gate Builder** dovrebbe apparire come in figura.

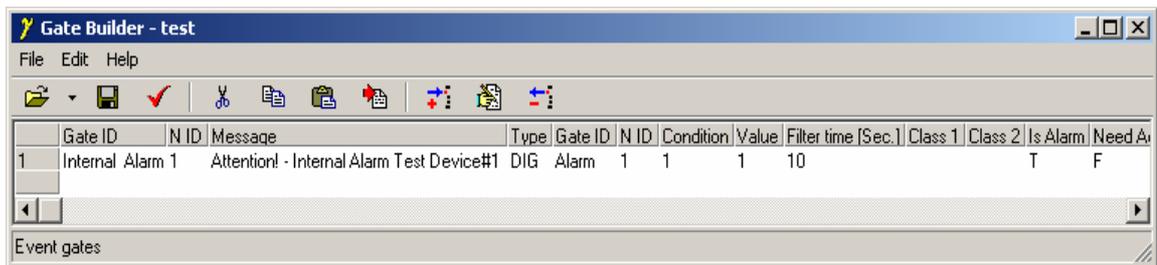


Database delle porte allarme

## 6. Creazione di un sinottico

La rete di supervisione a questo punto è stata definita; si è caratterizzato il canale logico collegato alla porta COM del PC, al quale è stato associato il protocollo Siemens PPI; su questo canale si è collegato il dispositivo *Test Device#1* del quale sono state dichiarate le variabili da campionare e le variabili di evento/allarme interne.

A questo punto è utile costruire un sinottico per l'applicazione.

Selezionare la cartella *Template* e creare un nuovo sinottico selezionando la voce *Nuovo>File/New>File* dal menu *Modifica/Edit*. Rinominare il sinottico appena creato con il nome *Main*, lo si può fare selezionandolo e quindi usando la voce *Rinomina/Rename* dal menu *Modifica/Edit*.

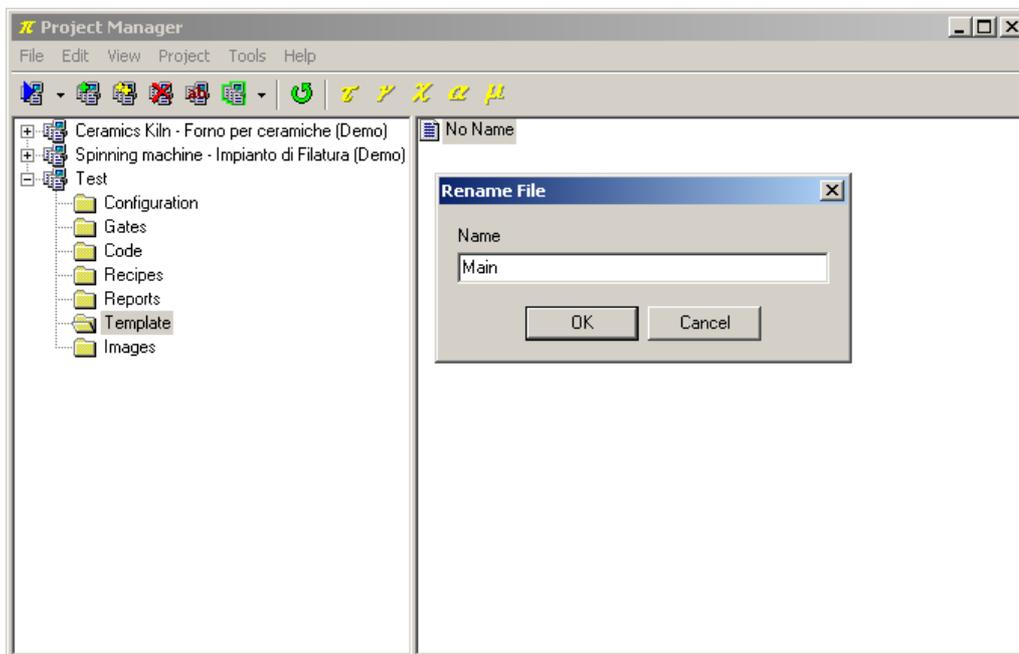

Creazione di un sinottico


Facendo doppio-click sul template creato si richiama il **Template Builder** che permette di personalizzare il sinottico.

### 6.1 Dichiarazione delle variabili del sinottico

Come prima cosa è necessario dichiarare quali fra le variabili dell'applicazione saranno utilizzate nel sinottico; nell'esempio verranno selezionate tutte.

Cliccare sul pulsante  a fianco della voce *Porte/Gates* nel *Property Editor* (il *Property Editor* è la finestra che si trova nella parte sinistra dello schermo, e che consente di modificare le proprietà degli elementi del template).

Apparirà una nuova finestra, premere il pulsante *Aggiungi porta/Add gate* e selezionare la prima porta numerica e premere *Ok*. Ripetere l'operazione per tutte le porte numeriche, digitali e allarme che appartengono all'applicazione.

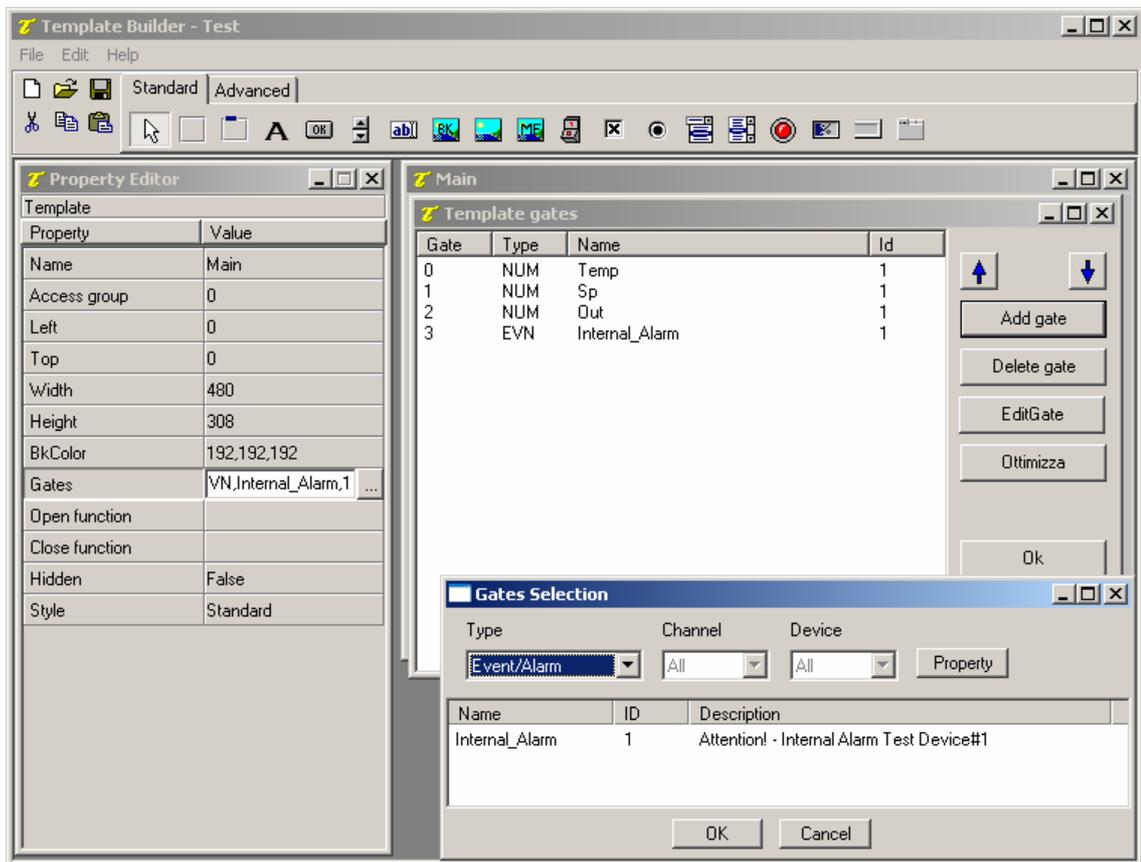

Dichiarazione delle variabili del sinottico

## 6.2 Inserimento di un oggetto *Label*

Costruire innanzitutto un *Frame* che sarà il contenitore dei successivi elementi che verranno inseriti.

Per fare ciò selezionare l'oggetto *Frame* fra quelli della barra superiore ( , è il primo da sinistra) e cliccare sul sinottico, un rettangolo vuoto verrà visualizzato.


Il passo successivo è l'inserimento, all'interno del frame, creato di una etichetta statica, ossia con testo fisso; selezionare l'oggetto *Label* fra quelli della barra superiore ( , quindi cliccare all'interno del frame. Per modificare il testo visualizzato all'interno dell'oggetto utilizzare il Property Editor, cliccare a fianco della proprietà Etichetta/Label e digitare TEMPERATURE.

A fianco dell'etichetta appena inserita, posizionarne un'altra da utilizzare per visualizzare la temperatura letta dal dispositivo.

Per associare la Label alla variabile numerica *TEMP*, cliccare sul pulsante  a fianco della voce Porta/Gate nel Property Editor e selezionare fra le porte disponibili NUM, Temp, 1.

Modificare inoltre la proprietà Etichetta/Label inserendo %5.01f °C.

Gli oggetti inseriti possono essere formattati a piacimento utilizzando il Property Editor.

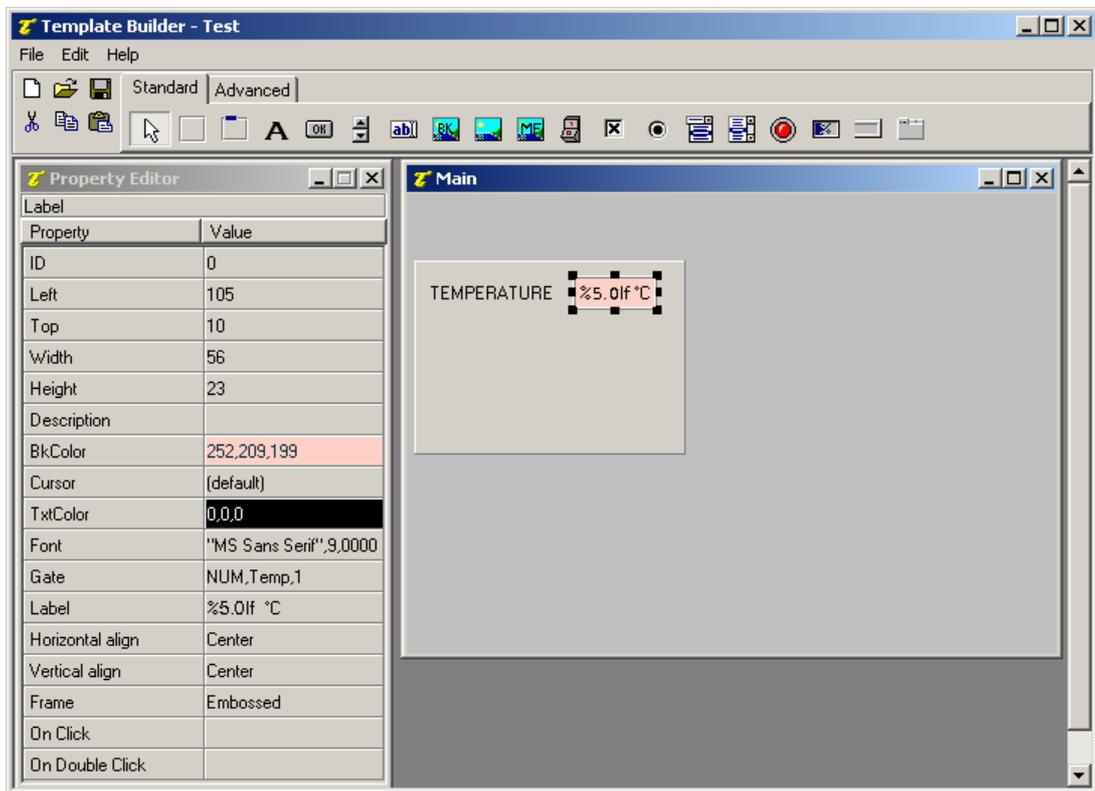


Inserimento di un oggetto Label

### 6.3 Inserimento di un oggetto Edit

Inserire un'altra *Label*, posizionarla sotto *TEMPERATURE* e modificarne il testo in *SETPOINT*

Verrà ora inserito un controllo che permette di modificare il valore della porta *SP* e di inviarlo al dispositivo.

Selezionare dalla barra strumenti l'oggetto *Edit* (); e analogamente a quanto fatto in precedenza collegarlo alla porta *NUM, Sp, 1* usando il Property Editor.

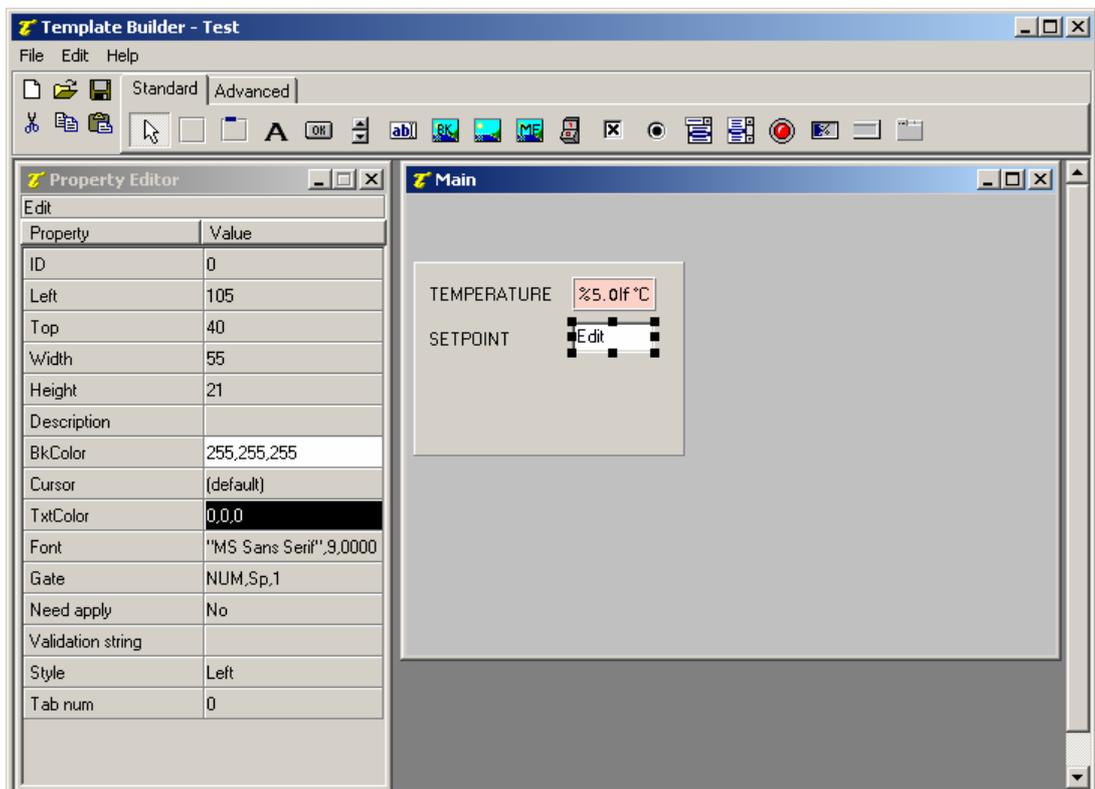


Inserimento di un oggetto Edit

## 6.4 Inserimento di un oggetto Gauge

Inserire un'altra Label, posizionarla sotto SETPOINT e modificarne il testo in OUTPUT.

Inserire ora a fianco della precedente Label un oggetto di tipo Gauge (  ); tramite il Property Editor, collegarlo alla variabile NUM, Out, 1.

In questo modo si avrà una rappresentazione grafica del valore della variabile di controllo del dispositivo.

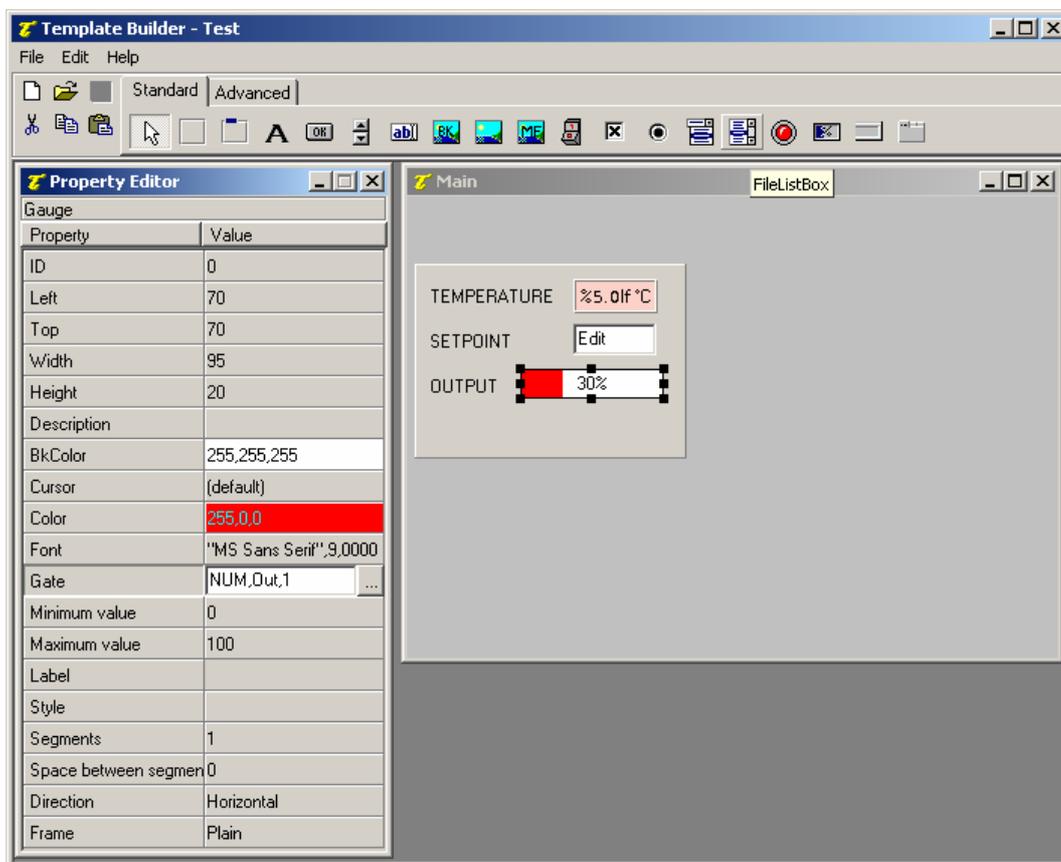


Inserimento di un oggetto Gauge

## 6.5 Inserimento di un oggetto Led

Inserire un'altra Label, posizionarla sotto OUTPUT e modificarne il testo in INTERNAL ALARM.


Successivamente inserire, a fianco della Label, un oggetto di tipo Led (  ). Per poterlo "animare" è necessario specificare qual è la condizione che farà cambiare colore all'oggetto; modificarne la proprietà Condizioni led ON/Led ON conditions, indicando che la condizione di attivazione del led equivale all'attivazione dell'allarme Internal\_Alarm,1 (Internal\_Alarm,1 == true). Verrà in questo modo mostrato un led rosso in presenza di allarme, altrimenti il led sarà verde.

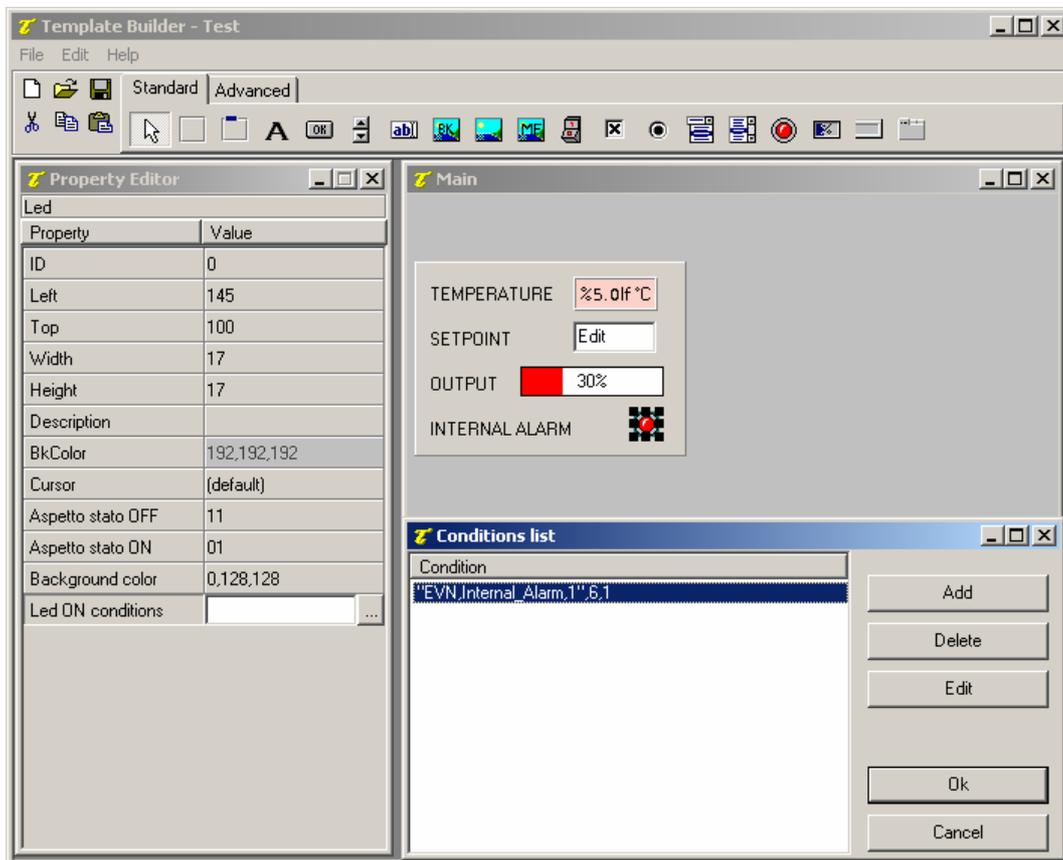

Inserimento di un oggetto Led


## 6.6 Completamento del sinottico

Tutte le variabili lette dal dispositivo 1 sono state rappresentate.

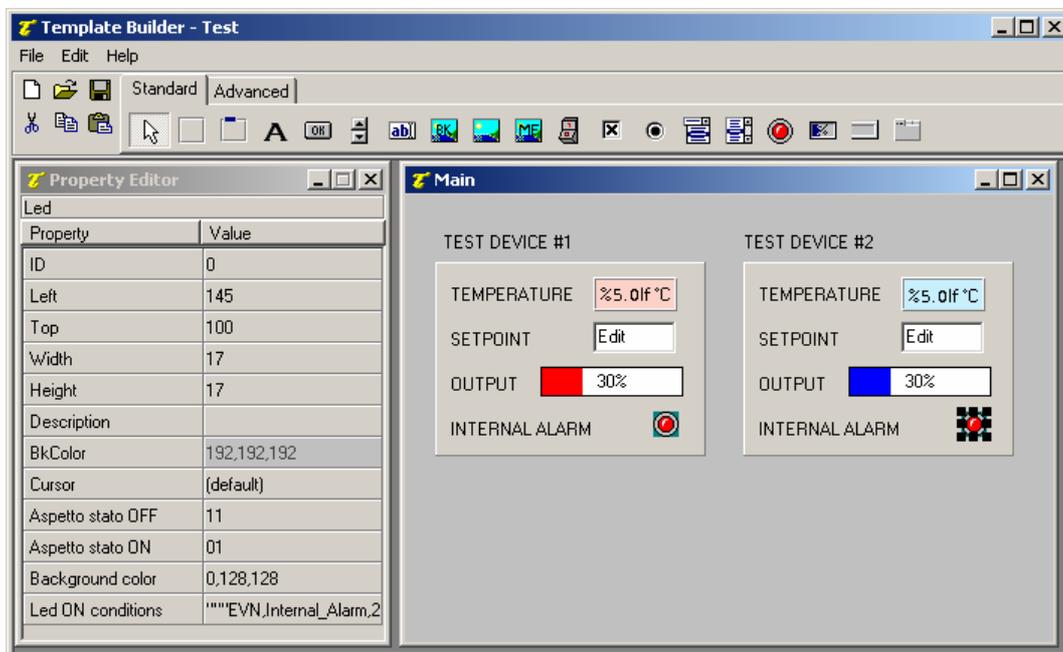

Template di visualizzazione dei dati dei due dispositivi

Per completare il sinottico inserire un oggetto *BkBitmap* (bitmap di sfondo, ) creata in precedenza con un qualsiasi pacchetto grafico (ad esempio *Paint*) e inserita nella cartella *Bitmaps* del progetto.

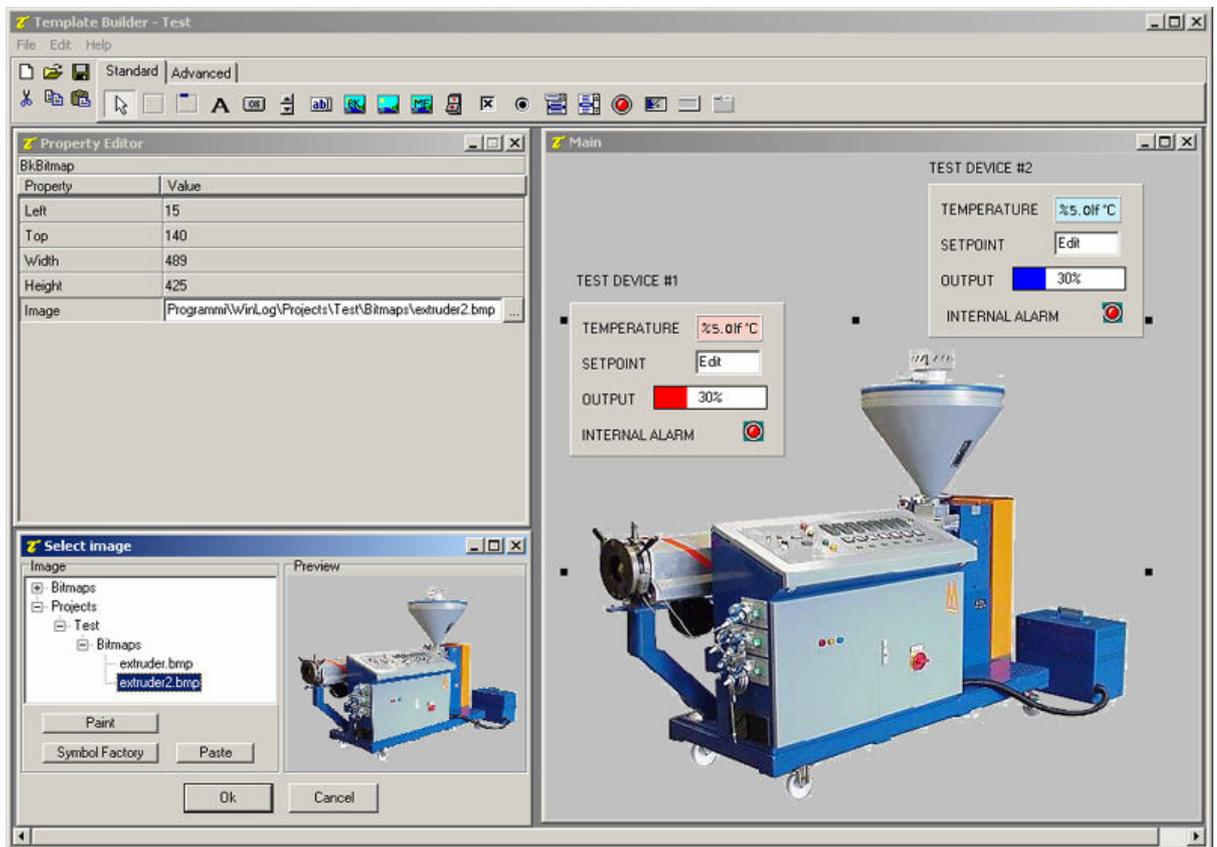


*Inserimento di una bitmap di sfondo*

## 7. Esempio di codice Winlog

Verrà creata ora la funzione che ci permetterà di mostrare in automatico il sinottico all'apertura del programma di supervisione.

Nella cartella Codice/Code creare il file Main; aprendolo verrà eseguito il **Code Builder**.

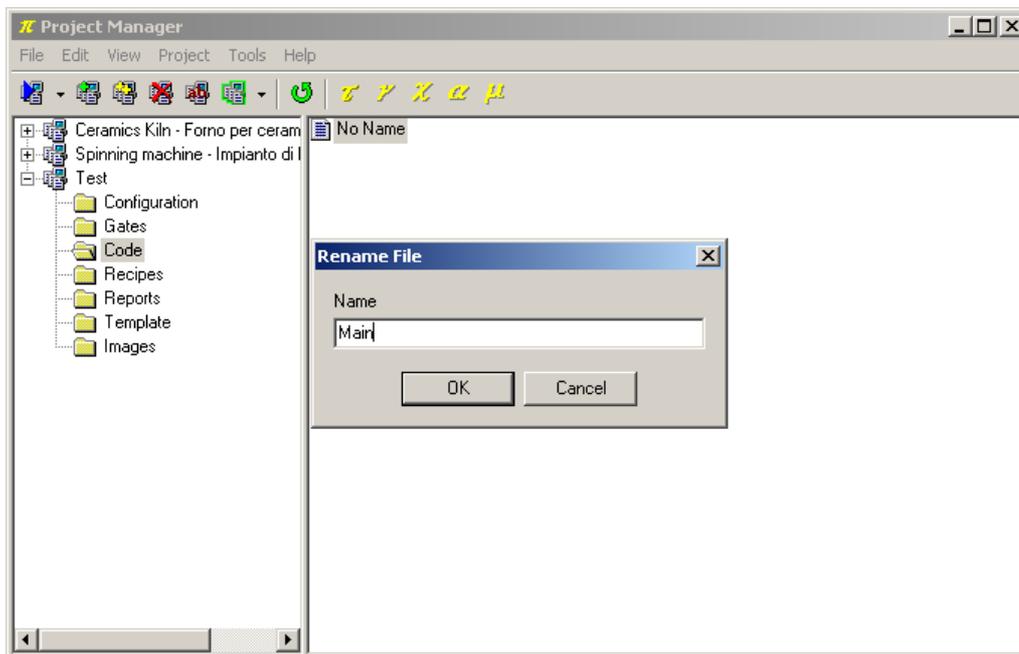

Creazione di un file di codice

Il **Code Builder** è l'ambiente di programmazione di **Winlog Pro**; in questo esempio verrà utilizzato solamente per definire la funzione che alla partenza dell'applicazione apre automaticamente il sinottico principale.

Copiare ed incollare il codice seguente:


```
// Function called at Winlog startup

Function void Main()
#Startup

    //*****
    // Open default page
    //*****
    TPageOpen ("Main");

end
```

E' possibile controllare che il codice sia sintatticamente corretto utilizzando la funzione Controlla sintassi del progetto/Check syntax (  ).

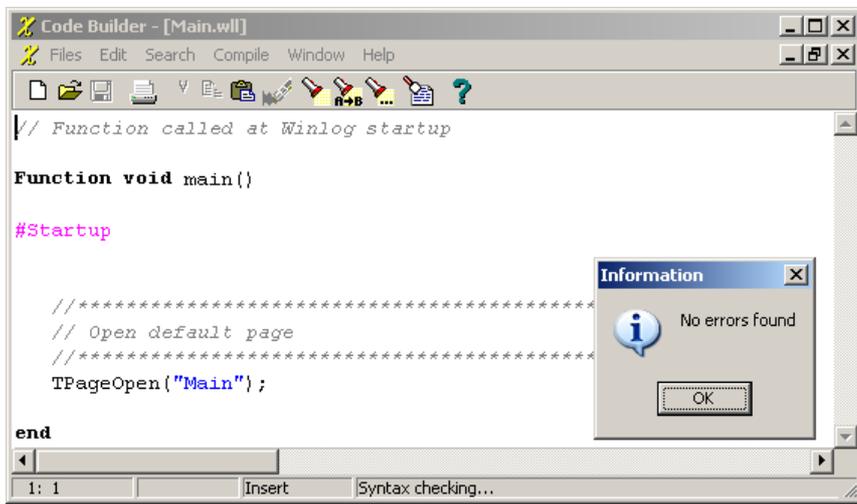

*Controllo sintassi del codice*

## 8. Esecuzione dell'applicazione

L'esempio è completo.

Collegare i dispositivi ed eseguire l'applicazione dal **Project Manager** selezionando la voce Esegui.../Execute... dal menu Progetto/Project.

A questo punto è attiva la fase di "run-time", cioè di esecuzione dell'applicazione, in cui **Winlog Pro** interroga i dispositivi e ne elabora i risultati in forma grafica (sinottici e grafici) e in forma tabulare (rapporti e storici).


All'avvio dell'applicazione, apparirà automaticamente il sinottico creato.

Dal menu Supervisione/Supervision è possibile richiamare i grafici (Grafici.../Charts...) attraverso i quali, dopo aver definito il gruppo d'interesse, è possibile seguire l'andamento delle variabili.

Sempre dal menu Supervisione/Supervision è possibile controllare lo stato

(Stato>Allarmi.../Status>Alarms...)

e lo storico (Storici>Allarmi.../Historical>Alarms...) delle variabili di allarme create in fase di definizione del progetto.

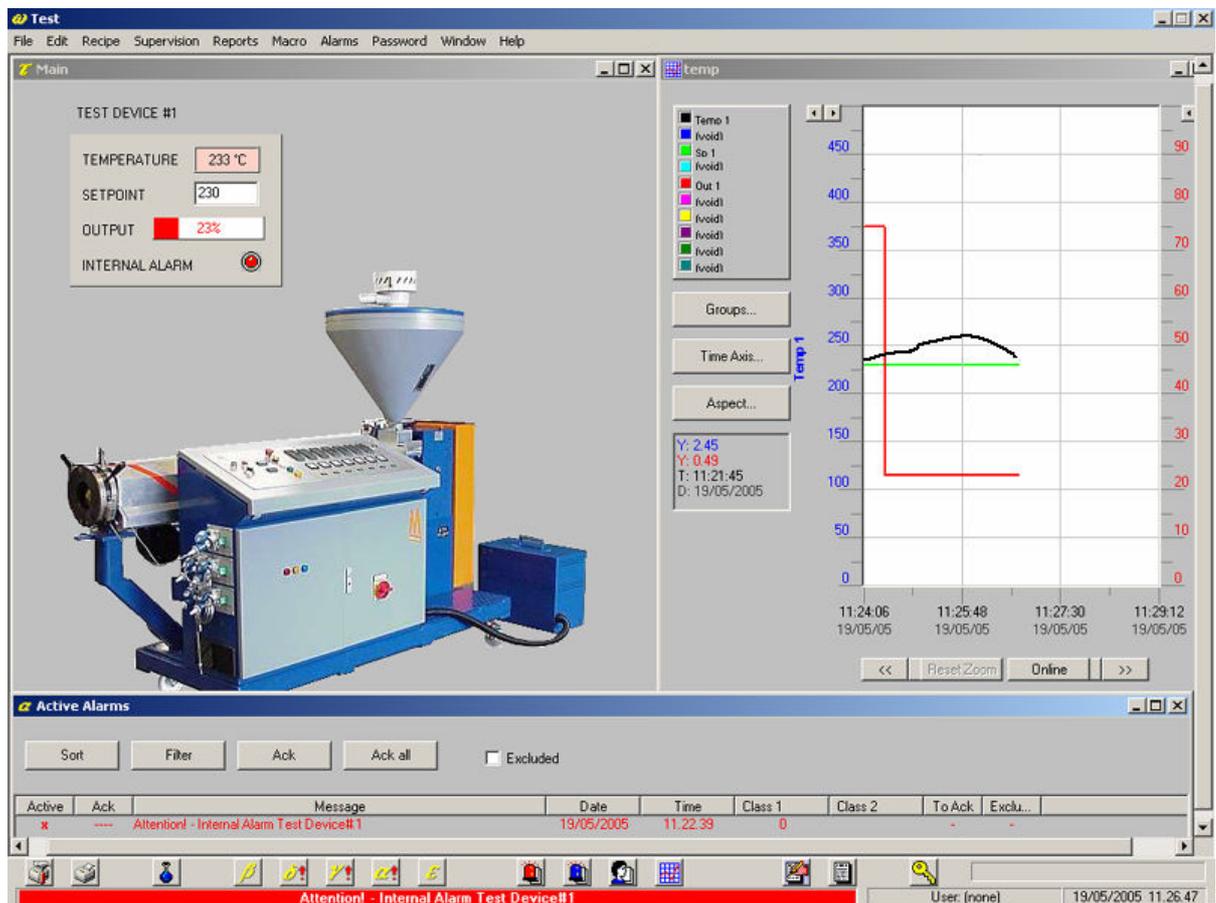

*Progetto in esecuzione*